




SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



A csempékhez:

- Natural Stone
- Cosmopolitan
- Stone Mosaic
- Arista
- Extreme


SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

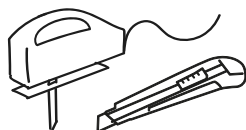


Dugattyús fűrész
vagy penge vágó




Szögmérő



Ceruza




Mérőszalag

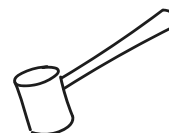

Gumikalapács


UTASÍTÁS

1.

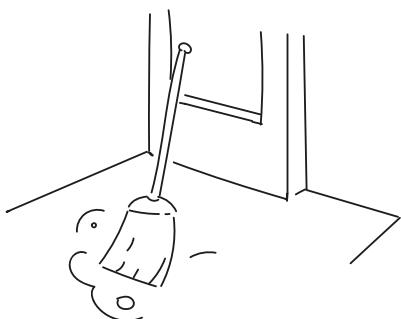

Győződjön meg arról, hogy a padló felülete sima, vízszintes, száraz és tiszta (zsír- és olajmentes). Ellenőrizze, hogy a felületen nincsenek-e repedések, szögek és egyéb sérülések.


2.

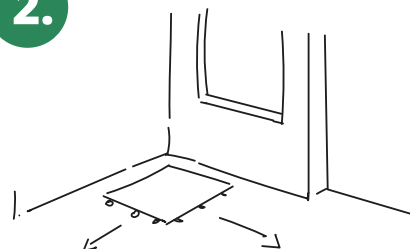

A lerakást kezdje a sarokban. Rakja le az első csempéket, ügyelve arra, hogy a "sima" élek balra és felfelé nézzenek (a lerakás irányával szemben), a fülek pedig jobbra és lefelé nézzenek a fektetés irányába, hogy kapcsolódni tudjon hozzájuk több csempe.

UTASÍTÁS


3.

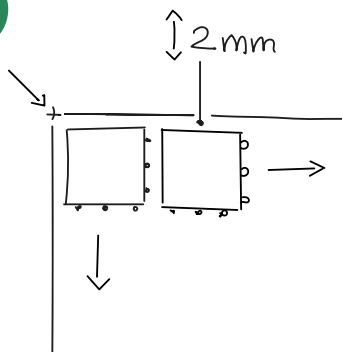

A csempe lerakásakor a szilárd akadályhoz (pl. falhoz, szegélyhez stb.) figyelembe kell venni az anyag hőtágulását, és tágulási hézagot kell hagyni. Számoljon 2 mm-es távolsággal minden egyes csempe esetében, amelyet az akadály irányától távolodva rak le.


Ez azt jelenti, hogy ha például 10 csempét rak le az akadálytól távolodó irányban, akkor a lerakást az akadály szélétől 2 cm (10 x 2 mm) távolságban kezdje.

4.

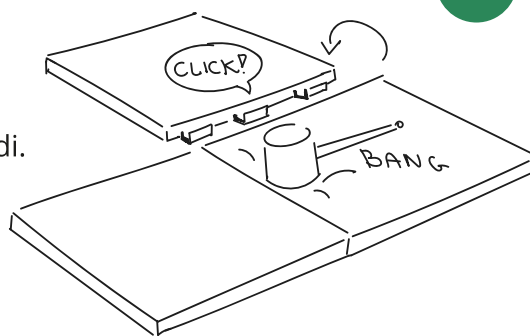

Folytassa a lerakást, amíg a kívánt területet el nem fedi.

5.

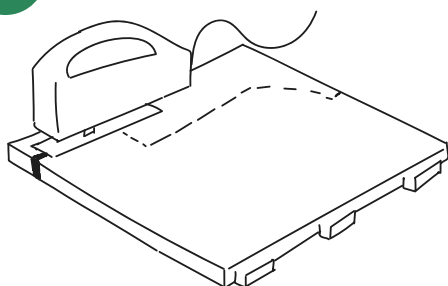

Amikor falhoz vagy akadályhoz ér, valószínűleg le kell rövidítenie a csempét, hogy egy szintbe kerüljön a fallal. Mérje meg a távolságot az utolsó csempe és a fal között, és vágja le a felesleges csempét (pl. vágókéssel).

